


**STANLEY.**



**BISAGRA PARA  
EL PISO**

**ST-120E-XC**

Indicación del grado de apertura

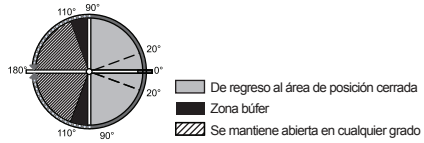

Husillo intercambiable

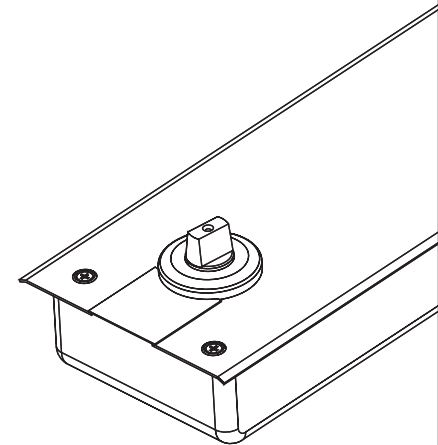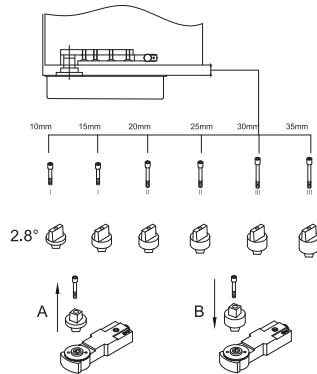

**Stanley Black & Decker**  
<http://www.stanleysecuritysolutions.com>

**BISAGRA PARA EL PISO**

Manual de instalación

# STANLEY Dimensiones para la instalación

## CARACTERÍSTICAS


Colgado en el centro, acción doble con un dispositivo de paro de 90° máximo, grado de apertura máximo de 180° de ajuste vertical

## Instrucciones de instalación

- 1 Instalación de puertas de madera o metal




Instalación correcta




Instalación incorrecta

- 2 Instalación de la puerta de vidrio sin marco




Instalación correcta



Instalación incorrecta

### Notas:

Instalación correcta: La puerta corre suavemente, y en forma flexible, sin ruido  
 Instalación incorrecta: Puede tener ruido cuando la puerta se cierra o se abre.

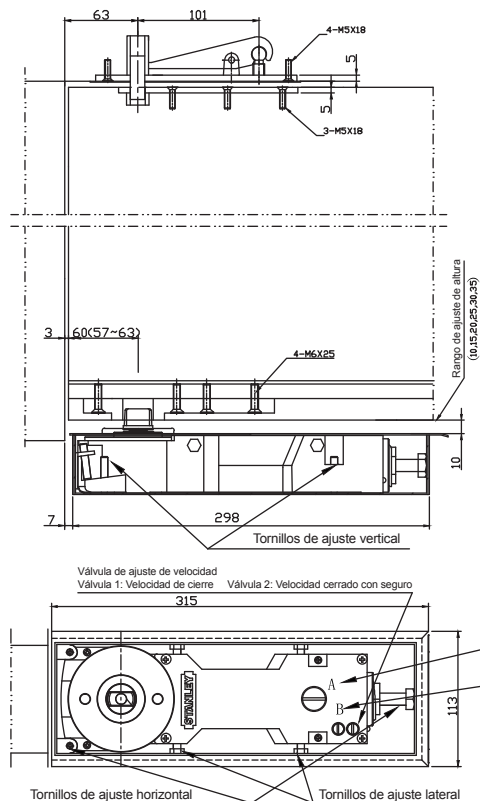


Modelo	Ancho de la puerta (mm)	Peso máximo de la puerta (kg)	Dimensión (mm)
ST-120E-XC	1000~1100	120	298x93x49

# ST-120E-XC

## Precauciones de instalación

Figura 1

Se prohíbe el esmerlado de la superficie del husillo



1. NO esmerle el plano inclinado del husillo si la puerta es demasiado grande para adaptarse al marco de la puerta o si ocasiona ruido cuando se use. (Figura 1)

2. NO utilice remaches para apretar el brazo en la parte inferior. La compañía no será responsable de las consecuencias. (Figura 1)

3. Los tornillos en el brazo se deben fijar firmemente.


4. NO retire la cubierta a prueba de polvo en el husillo. De lo contrario la compañía no será responsable de fugas de aceite o cualquier otra consecuencia. (Figura 2)

5. Apriete los tornillos después de ajustar correctamente la posición de la bisagra en el piso.



6. Al utilizar la válvula de ajuste de velocidad para ajustar la velocidad de la puerta después de que se instale correctamente, en sentido de las manecillas del reloj - (Rápido - Lento), en sentido contrario de las manecillas del reloj (Lento - Rápido). NO cierre la puerta manualmente antes de que se complete la configuración.

7. Está prohibido abrir la puerta a un grado mayor de 116°.

Pivote en la parte superior (lado superior del marco)

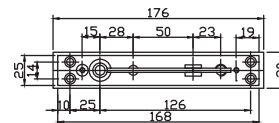

Pivote en la parte superior (lado de la puerta)

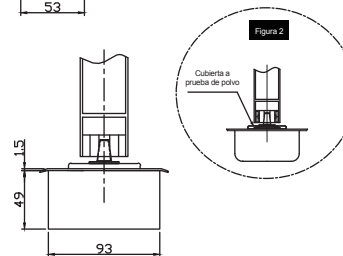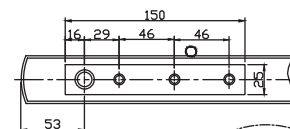

### Notas:

1. La etiqueta (A) no se puede romper, y el tornillo no se puede extender. La compañía no será responsable de las consecuencias. Gracias por su cooperación.  
 2. La válvula de ajuste de velocidad (B), se utiliza para micro-ajuste no para extenderse.

Brazo en la parte inferior (lado de la puerta)

