

GUÍA DE INSTALACIÓN



FECHA 20 Agosto del 2015

HERRAJE: 1-GD-41R y 1GD-41L

Nuevos herrajes a utilizar en fachadas con refuerzos y puertas abatibles por cambio de diseño de herraje 1-GD-41


INSTALACIÓN

DETALLE DE UBICACIÓN DE REFUERZO

**1-GD-41
DISEÑO
HERRAJE
ANTERIOR**




VIDRIO DE REFUERZO,
ALINEADO CON BORDE
DE FIJO LATERAL

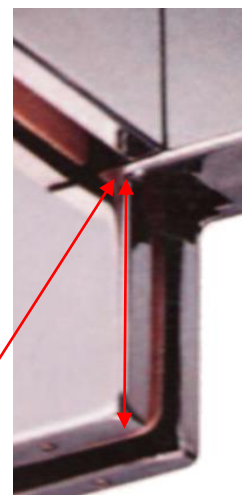

**1-GD-41
NUEVO
DISEÑO
HERRAJE**




VIDRIO DE REFUERZO,
SEPARADO DEL BORDE DEL
VIDRIO FIJO
APROXIMADAMENTE 12MM

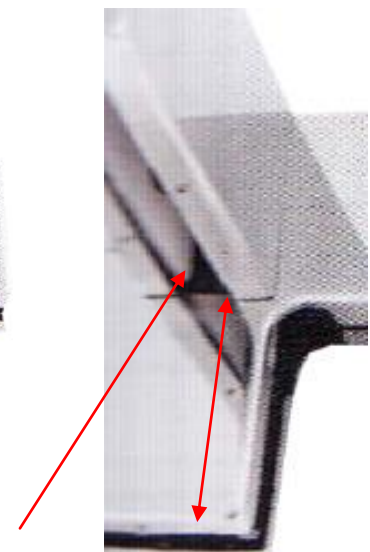


PATRÓN DE DISEÑO CON HERRAJE ANTERIOR

PATRÓN DE DISEÑO CON HERRAJE ACTUAL

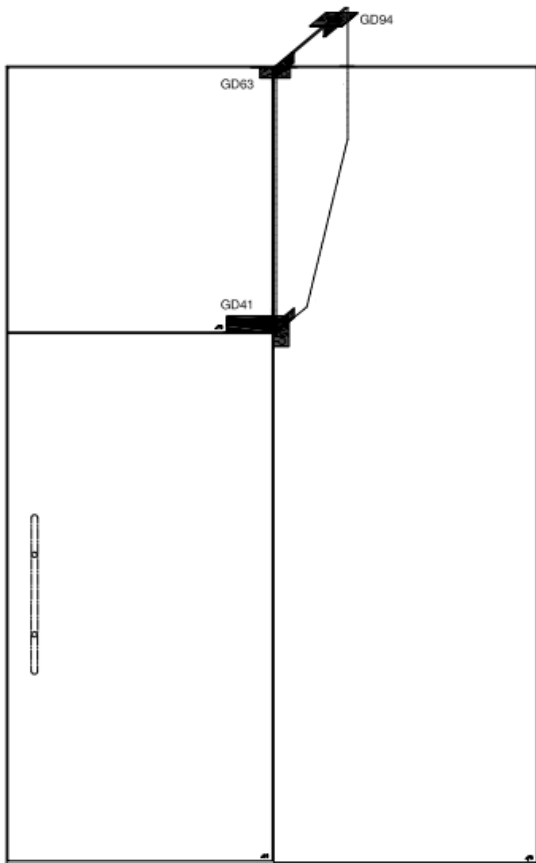


HERRAJES UTILIZADOS:

- 1-GD-41 Soporte "L" para pivote con aleta
- 1-GD-63 Conector superior con aleta
- 1-GD-94 Conector de aleta con soporte a techo

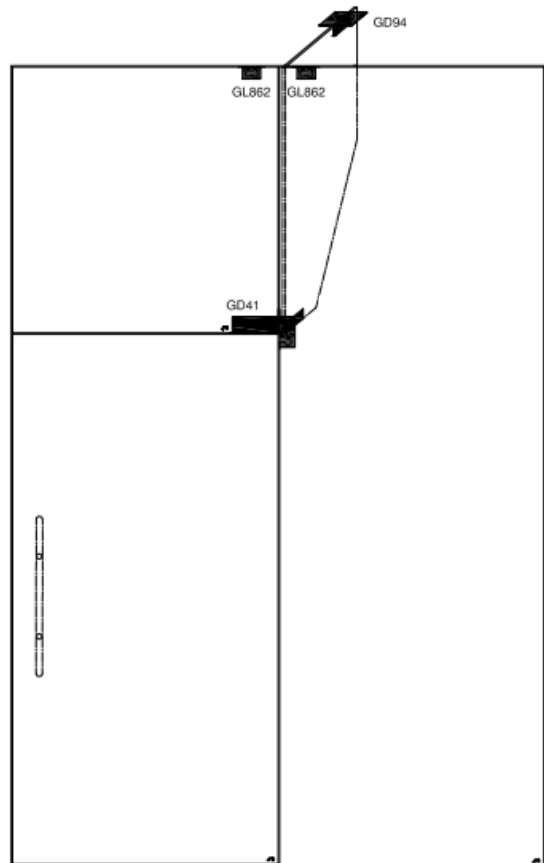

HERRAJES UTILIZADOS:

- 1-GD-41 Soporte "L" para pivote con aleta
- 1-GD-63 *ELIMINADO*
- 1-GL-862 Conector muro vidrio sencillo (NUEVOS)
- 1-GD-94 Conector de aleta con soporte a techo

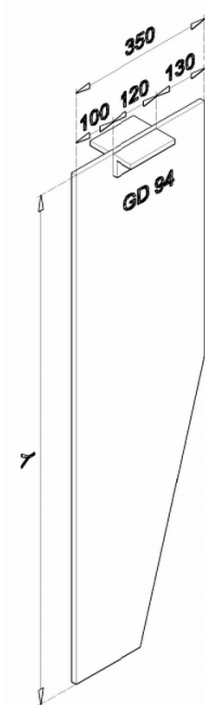

NUEVO ESQUEMA A TRABAJAR EN FACHADAS

IMPORTANTE:

- *El cambio de herrajes aplica para ambos lados, izquierdo (1-GD41-R) y derecho (1-GD-41L)*
- *Las aletas deberán ser de 350mm de ancho (estándar)*