


# GUÍA DE INSTALACIÓN

FECHA 19 Diciembre del 2014

HERRAJE: 1-GD-63 / 1-APF-085


## 1-GD-63 / 1-APF-085 EN FACHADAS DE SOBRELUZ + FIJOS

En las fachadas de sobreluz + fijos que utilizan el herraje 1-GD-63 / 1-APF-085, el refuerzo: aleta y/o costilla va alineado al centro de los vidrios.

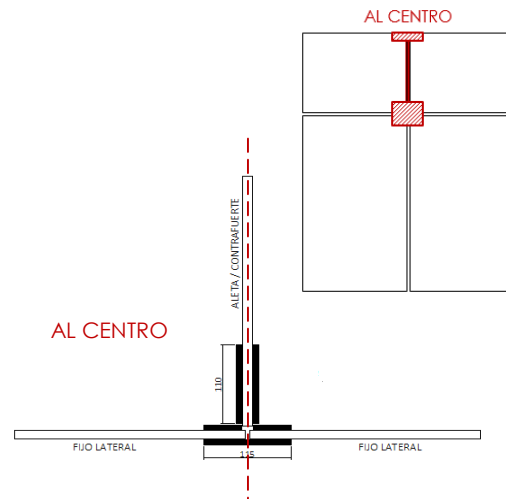

## 1-GD-63 / 1-APF-085 EN FACHADAS DE SOBRELUZ + PUERTA ABATIBLE

En las fachadas de sobreluz + puerta abatible que utilizan el herraje 1-GD-63 / 1-APF-085, el refuerzo: aleta y/o costilla va alineado al borde del fijo lateral.

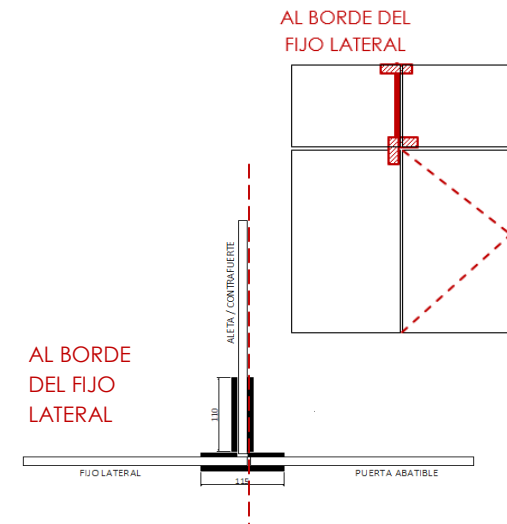


## ANCLAJE DE 1-GD-63

Con accesorio para anclar a piso/techo.

1-GD-63 si incluye elemento de fijar el herraje a piso/techo.

No incluye tornillo para anclaje.

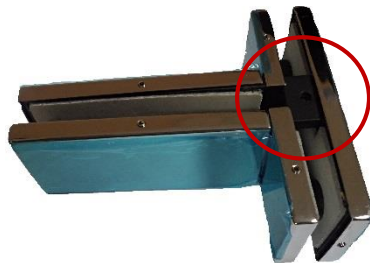

## ANCLAJE DE 1-APF-085

Sin accesorio para anclar a piso/techo.

1-APF-085 no incluye elemento de fijar el herraje a piso/techo. Se requieren conectores para anclar el sobreluz.

